


Update Easy Show Controller

1. Alte Dateien vom mitgelieferten Mini-USB-Stick löschen
2. Neue Programmbibliothek auf den Mini-USB-Stick aufspielen
3. Anderen-USB Stick mit neuer Software bespielen, Danach in den Easy Show einstecken und neue Software / Firmware aufspielen



4. Passwort 1234 eingeben und mit Enter bestätigen
5. Update erfolgreich auf Version 2.2
6. Anschließend Gerät vom Strom nehmen und den anderen USB-Stick entfernen
7. Mini-USB-Stick einsetzen
8. Gerät einschalten und im Menu folgendes durchführen.
9. Channel Config-> Enter -> Load auswählen und mit Enter bestätigen



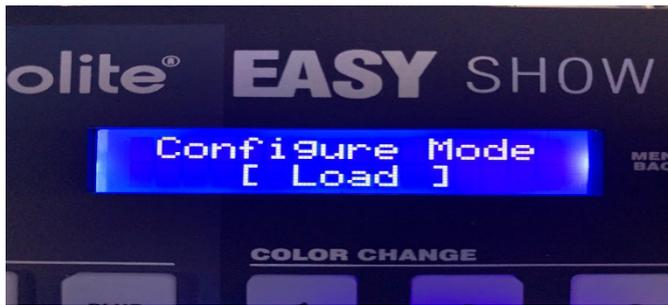

10. Memory Type -> Enter -> Load auswählen und mit Enter bestätigen

