

**DEUTSCH**

**Infinity TS-300 Profile Engine**

**V1**

**Bestellnummer: 200001  
Firmwareversion 1.01**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Warnung</b> .....	3
Sicherheitshinweise .....	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	5
Montage .....	6
Netzanschlüsse .....	6
Rückgabe .....	7
Reklamationen .....	7
<b>Beschreibung des Geräts</b> .....	8
Optionales Zubehör .....	8
Übersicht .....	9
Seite .....	10
Rückseite .....	11
<b>Installation</b> .....	11
<b>Setup und Betrieb</b> .....	11
Anbringen der Shuttergruppe .....	12
Installation des festen Linienrohrs .....	13
Verwendung des festen Linienrohrs .....	13
Installation des Zoom-Linienrohrs .....	14
Verwendung des Zoom-Linienrohrs .....	14
Einstellen der Shutter .....	15
Installation des Gobohalters .....	15
Installation der Iris .....	16
Steuerungsmodi .....	17
Ein Profile Engine (Manuelle Steuerung) .....	17
Mehrere Profile Engines (DMX-Steuerung) .....	17
Verbinden der Geräte .....	19
Datenverkabelung .....	19
Bedienfeld .....	20
Kontrollmodus .....	20
DMX-Adresszuweisung .....	20
Menü-Übersicht .....	21
Aktivieren des Fokusmodus .....	22
Hauptmenü-Optionen .....	22
1. DMX-Konfiguration .....	22
2. DMX Adresse .....	23
3. Manueller Modus .....	23
4. Dimmerkurven .....	23
5. Dimmgeschwindigkeit .....	24
6. DMX-Signal verloren .....	24
7. Ventilatormodus .....	24
8. PWM-Frequenz .....	24
9. Kalibrierung .....	24
10. Display .....	25
11. Info .....	25
12. Wiederherstellen der Werkseinstellungen .....	25
DMX-Kanäle .....	26
1 Kanal (Dimmer) .....	26
2 Kanäle (Basic) .....	26
4 Kanäle (Pro) .....	26
<b>Wartung</b> .....	27
Reinigung der Feldlinse .....	27
<b>Fehlersuche</b> .....	29

Kein Licht .....	29
Keine Reaktion auf DMX-Signale .....	29
<b>Technische Daten</b> .....	31
<b>Abmessungen</b> .....	32

## Warnung



**Bitte lesen Sie diese Anleitung zu Ihrer Sicherheit sorgfältig durch,  
bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen!**




### Auspacken

Packen Sie das Produkt bitte direkt nach dem Erhalt aus und überprüfen Sie es auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Falls Sie Transportschäden an einem oder mehreren Teilen des Produkts oder der Verpackung feststellen, benachrichtigen Sie bitte unverzüglich den Verkäufer und heben Sie das Verpackungsmaterial für eine spätere Überprüfung auf. Bewahren Sie den Karton und alles dazugehörige Verpackungsmaterial auf. Falls das Produkt zurückgegeben werden muss, stellen Sie bitte sicher, dass Sie es in der Originalverpackung zurücksenden.

### Lieferumfang:

- Infinity TS-300 Profile Engine
- Neutrik Powercon-zu-Schuko-Netzkaabel (1,4 m)
- Gobohalter
- Sicherheitskabel
- Bedienungsanleitung

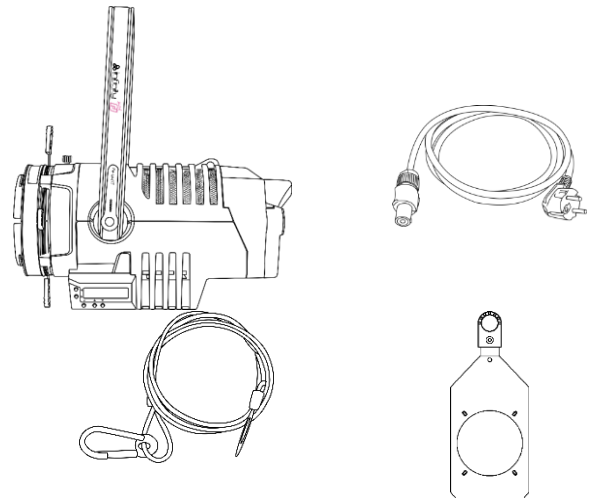

### Voraussichtliche Nutzungsdauer von LEDs

Die Helligkeit von LEDs lässt mit der Zeit nach. Die hauptsächliche Ursache ist HITZE, da diese den Prozess beschleunigt. Wenn LEDs sehr dicht beieinander angebracht werden, sind sie einer höheren Betriebstemperatur ausgesetzt, als wenn ein idealer Abstand eingehalten wird oder sie unter optimalen Bedingungen, also einzeln, betrieben werden. Aus diesem Grund verringert sich die Nutzungsdauer erheblich, wenn alle Farb-LEDs mit maximaler Helligkeit betrieben werden. Falls eine längere Nutzungsdauer von großer Bedeutung für Sie ist, sollten Sie darauf achten, dass die Betriebstemperatur gering gehalten wird. Dazu können eine klimatisierte Betriebsumgebung und die Verringerung der generellen Leuchtintensität beitragen.



### ACHTUNG!

**Gerät vor Regen und Feuchtigkeit schützen!  
Ziehen Sie das Stromkabel ab, bevor Sie das Gehäuse öffnen!**



### Sicherheitshinweise

Alle Personen, die dieses Gerät installieren, bedienen und warten, müssen:

- dafür qualifiziert sein und
- die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung beachten.



### ACHTUNG!

**Gerät vor Regen und Feuchtigkeit schützen!  
Ziehen Sie das Stromkabel ab, bevor Sie das Gehäuse öffnen!**



Versichern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass das Produkt keine Transportschäden erlitten hat. Falls es beschädigt ist, setzen Sie sich bitte mit dem Verkäufer in Verbindung und verwenden Sie es nicht.

Um den einwandfreien Zustand und die sichere Handhabung zu gewährleisten, müssen die Sicherheitshinweise und Warnungen in dieser Anleitung unbedingt beachtet werden.

Bitte beachten Sie, dass wir für Schäden, die durch manuelle Änderungen entstehen, keine Haftung übernehmen.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Lassen Sie Wartungsarbeiten nur von qualifizierten Technikern durchführen.

### **WICHTIG:**

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Anleitung oder unbefugte Änderungen an diesem Produkt entstehen.

- Das Netzkabel darf nie mit anderen Kabeln in Berührung kommen! Mit dem Netzkabel und allen Verbindungen mit dem Stromnetz sollten Sie besonders vorsichtig umgehen!
- Das Netzkabel darf niemals modifiziert, gebogen, mechanisch belastet, gedrückt, gezogen oder erhitzt werden.
- Der Anschlussstecker des Kabels und die Buchse am Gerät dürfen keinen physischen Belastungen ausgesetzt werden. Das Kabel, mit dem das Gerät angeschlossen ist, muss immer ausreichend lang sein. Wenn das nicht der Fall ist, wird das Kabel eventuell beschädigt, was wiederum erheblichen Schaden verursachen kann.
- Entfernen Sie die Warnungen und Informationsetiketten nicht vom Produkt.
- Der Massekontakt darf niemals abgeklebt werden.
- Heben Sie das Gerät niemals am Projektionskopf an. Die Mechanik des Geräts könnte dadurch beschädigt werden. Halten Sie das Gerät immer an den Transportgriffen.
- Bedecken Sie die Linse unter keinen Umständen, gleichgültig mit welchem Material.
- Schauen Sie niemals direkt in die Lichtquelle.
- Achten Sie darauf, dass keine Kabel herumliegen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals während eines Gewitters. Ziehen Sie im Fall eines Gewitters sofort den Netzstecker ab.
- Bestimmte Teile der Verpackung (Plastiktüten, Styropor, Nägel, etc.) müssen außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden, da es sich dabei um potenzielle Gefahrenquellen handelt.
- Führen Sie keine Objekte in die Belüftungsschlitze ein.
- Öffnen Sie das Gerät auf keinen Fall und nehmen Sie keine Änderungen an ihm vor.
- Schließen Sie dieses Gerät nie an ein Dimmerpack an.
- Schalten Sie das Gerät nicht in kurzen Abständen ein und aus, da das die Lebenszeit des Geräts verkürzt.
- Berühren Sie das Gerät während des Betriebs niemals mit bloßen Händen, da es heiß wird. Lassen Sie das Gerät nach Gebrauch mindestens 5 Minuten lang abkühlen, bevor Sie es berühren.
- Keinen Erschütterungen aussetzen. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, wenn Sie das Gerät installieren oder verwenden.
- Benutzen Sie das Produkt nur in Innenräumen und vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie, dass das Gehäuse fest verschlossen ist und dass alle Schrauben fest angezogen sind, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt erst, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben.
- Bringen Sie das Produkt nicht in die Nähe von offenen Feuern oder leicht entflammaren Flüssigkeiten oder Gasen.
- Öffnen Sie während des Betriebs niemals das Gehäuse.
- Lassen Sie immer zumindest 50 cm Freiraum um das Gerät, um die ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Netz, wenn Sie es nicht benutzen oder wenn Sie es reinigen wollen! Fassen Sie das Netzkabel nur an der dafür vorgesehenen Grifffläche am Stecker an. Ziehen Sie den Stecker niemals am Kabel aus der Steckdose.

- Schützen Sie das Produkt vor extremer Hitze, Feuchtigkeit oder Staub.
- Gehen Sie sicher, dass die zur Verfügung stehende Netzspannung nicht höher ist, als auf der Rückseite des Geräts angegeben.
- Das Netzkabel darf nicht gequetscht oder beschädigt werden. Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel in regelmäßigen Abständen auf eventuelle Schäden.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabeldurchmesser der eingesetzten Verlängerungs- und Netzkabel ausreichend sind für die Leistungsaufnahme des Geräts.
- Falls die Linse eindeutige Schäden wie Risse oder tiefe Kratzer aufweist, durch die ihre Funktionstüchtigkeit eingeschränkt wird, muss sie ersetzt werden.
- Falls das Anschlusskabel eindeutige Schäden aufweist, muss es ersetzt werden.
- Trennen Sie das Gerät unverzüglich von der Stromversorgung, falls es herunterfällt oder stark erschüttert wird. Lassen Sie das Produkt von einem qualifizierten Techniker auf Sicherheit überprüfen, bevor Sie es erneut verwenden.
- Schalten Sie das Gerät nicht sofort ein, nachdem es starken Temperaturschwankungen ausgesetzt wurde (z. B. beim Transport). Das entstehende Kondenswasser könnte das Gerät beschädigen. Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn es Zimmertemperatur erreicht hat.
- Stellen Sie die Nutzung des Produkts umgehend ein, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert. Verpacken Sie das Gerät sorgfältig (am besten in der Originalpackung) und schicken Sie es an Ihren Infinity-Händler.
- Nur für die Verwendung durch Erwachsene geeignet. Das Gerät muss außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden. Lassen Sie das angeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Versuchen Sie unter keinen Umständen, den Temperaturschalter oder die Sicherungen zu überbrücken.
- Verwenden Sie ausschließlich Ersatzsicherungen des gleichen Typs und der gleichen Leistung wie die bereits enthaltenen Sicherungen.
- Der Anwender ist verantwortlich für die korrekte Positionierung und den korrekten Betrieb des Geräts. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Fehlgebrauch oder fehlerhafte Installation verursacht werden.
- Das Gerät fällt unter Schutzart I. Deshalb muss es unbedingt mit dem gelbgrünen Kabel geerdet werden.
- Reparaturen, Wartungen und elektrische Anschlüsse dürfen nur von qualifizierten Technikern durchgeführt bzw. bearbeitet werden.
- GARANTIE: Ein Jahr ab Kaufdatum.



**ACHTUNG! AUGENSCHÄDEN!!!**  
**Schauen Sie niemals direkt in die Lichtquelle.**  
**(besonders Epileptiker!)**



### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Die Einhaltung regelmäßiger Betriebspausen erhöht die Lebensdauer des Geräts.
- Der Mindestabstand zwischen der Lichtquelle und der beleuchteten Fläche beträgt 1 Meter.
- Trennen Sie das Gerät während der Zeiträume, in denen es nicht verwendet wird, vollständig von der Stromversorgung, entweder mit einem Leistungsschalter oder, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. So vermeiden Sie Verschleiß und verlängern Sie die Lebensdauer des Geräts.
- Die maximale Umgebungstemperatur für den Betrieb beträgt  $t_a = 40\text{ °C}$  und darf auf keinen Fall überschritten werden.
- Die relative Luftfeuchtigkeit darf 50 % bei einer Umgebungstemperatur von  $40\text{ °C}$  nicht überschreiten.
- Wenn das Gerät nicht so verwendet wird, wie in dieser Anleitung beschrieben, könnte es Schaden nehmen und die Garantie erlischt.
- Jegliche unsachgemäße Verwendung führt zu Risiken wie z. B. Kurzschlüsse, Verbrennungen, Stromschlag, Abstürze, etc.

*Ihre Sicherheit und die der Personen, die Sie umgeben, sind in Gefahr!*

## Montage


Beachten Sie die europäischen und internationalen Richtlinien zur Montage, dem Anbringen an Traversen und allen weiteren Sicherheitsmaßnahmen.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu installieren!

Lassen Sie die Installation immer von einem Vertragshändler vornehmen!

## Verfahrensweise:

- Falls das Gerät von der Decke oder hohen Balken herabgelassen werden soll, muss ein professionelles Traversensystem verwendet werden.
- Verwenden Sie eine Schelle, um das Gerät mithilfe der Montagehalterung an einem Traversenrahmen zu befestigen.
- Das Gerät darf unter keinen Umständen so montiert werden, dass er frei im Raum schwingen kann.
- Das fertig montierte Gerät muss mit einer Sicherheitsvorrichtung, z. B. mit einem geeigneten Sicherheitsnetz oder einem Sicherheitskabel, gesichert werden.
- Stellen Sie immer sicher, dass der Bereich unter dem Gerät gesperrt wird und dass das Betreten dieses Bereichs verboten ist, wenn das Gerät montiert, demontiert oder gewartet wird.

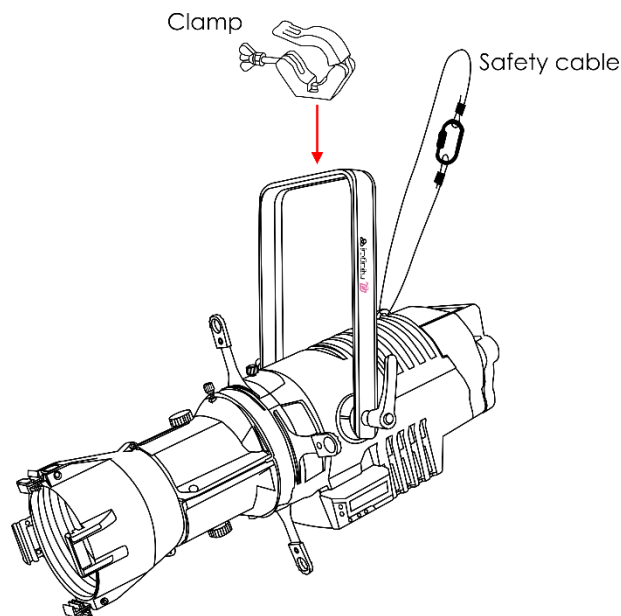

Der Profile Engine TS -300 kann auf dem Boden einer flachen Bühne positioniert werden oder mit einer Schelle an einem Traversenrahmen befestigt werden.

*Die unsachgemäße Installation des Produkts kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen!*

## Netzanschlüsse


Schließen Sie das Gerät mit dem Netzkabel an das Stromnetz an.

Achten Sie immer darauf, dass die farbigen Kabel an die entsprechenden, richtigen Stellen angeschlossen sind.

International	Kabel Europa	Kabel UK	Kabel USA	Stift
L	BRAUN	ROT	GELB/KUPFER	PHASE
N	BLAU	SCHWARZ	SILBER	NULL
⊕	GELB-GRÜN	GRÜN	GRÜN	ERDE

Stellen Sie sicher, dass das Gerät immer ordnungsgemäß geerdet ist!

Die unsachgemäße Installation des Produkts kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen!

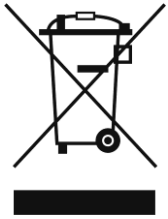

### Rückgabe



Ware, die zurückgegeben wird, muss in der Originalverpackung verschickt und freigemacht werden. Wir lassen keine Waren rückholen.

Das Paket muss eine deutlich zu erkennende RMA-Nummer bzw. Rücksendenummer aufweisen. Alle Produkte, die keine RMA-Nummer aufweisen, werden nicht angenommen. Highlite nimmt die zurückgesendeten Waren nicht entgegen und übernimmt auch keinerlei Haftung. Rufen Sie Highlite an unter 0031-455667723 oder schreiben Sie ein E-Mail an [aftersales@highlite.com](mailto:aftersales@highlite.com) und fordern Sie eine RMA-Nummer an, bevor Sie die Ware versenden. Sie sollten die Modellnummer und die Seriennummer sowie eine kurze Begründung für die Rücksendung angeben. Verpacken Sie die Ware sorgfältig, da Sie für alle Transportschäden, die durch unsachgemäße Verpackung entstehen, haften. Highlite behält sich das Recht vor, das Produkt oder die Produkte nach eigenem Ermessen zu reparieren oder zu ersetzen. Wir empfehlen Ihnen, die Verwendung von UPS-Verpackungen oder die Produkte doppelt zu verpacken. So sind Sie immer auf der sicheren Seite.

**Hinweis: Wenn Sie eine RMA-Nummer erhalten, geben Sie bitte die folgenden Daten auf einem Zettel an und legen Sie ihn der Rücksendung bei:**

- 01) Ihr vollständiger Name.
- 02) Ihre Anschrift.
- 03) Ihre Telefonnummer.
- 04) Eine kurze Problembeschreibung.

### Reklamationen

Der Kunde ist dazu verpflichtet, die empfangene Ware direkt nach Erhalt auf Fehler und/oder sichtbare Defekte zu überprüfen, oder diese Überprüfung nach dem Erhalt der Benachrichtigung, dass die Ware nun zur Verfügung steht, durchzuführen. Das Transportunternehmen haftet für Transportschäden. Deshalb müssen ihm eventuelle Schäden bei Erhalt der Warenlieferung mitgeteilt werden.

Es unterliegt der Verantwortung des Kunden, das Transportunternehmen über eventuelle Transportschäden der Ware zu informieren und Ausgleichsforderungen geltend zu machen. Alle Transportschäden müssen uns innerhalb von einem Tag nach Erhalt der Lieferung mitgeteilt werden. Alle Rücksendungen müssen vom Kunden freigemacht werden und eine Mitteilung über den Rücksendegrund enthalten. Nicht freigemachte Rücksendungen werden nur entgegengenommen, wenn das vorher schriftlich vereinbart wurde.

Reklamationen müssen uns innerhalb von 10 Werktagen nach Eingang der Rechnung auf dem Postweg oder per Fax übermittelt werden. Nach dieser Frist werden keine Reklamationen akzeptiert.

Reklamationen werden nur dann bearbeitet, wenn der Kunde bis dahin seine Vertragspflichten vollständig erfüllt hat, ungeachtet des Vertrags, aus dem diese Verpflichtungen resultieren.



## Beschreibung des Geräts

### Funktionen

Der Infinity TS-300 Profile Engine ist ein hochauflösender Theaterscheinwerfer mit hoher Leistung.

- Liefert die Leistung einer 1000-W-Wolfram-Halogenlampe mit einem Verbrauch von 300 W
- Einfacher Wechsel der Linsen ganz ohne Werkzeug
- Gobo-Einschub für Gobos der Größe B und zusätzlicher Einschub für Diffusor oder Iris
- Gleich bleibende Farbtemperatur unabhängig von der Ausgabeintensität
- RDM für die Remote-Einstellung und den Abruf von Informationen (Temperatur und Identifizieren)
- Kein Flackern dank per DMX auswählbarer PWM-Rate
- Eingangsspannung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: 300W
- Leistungsfaktor: 0,97
- Lichtquelle: Weiße 300W-LED von Lumiled
- Lichtleistung: 8300 lm
- CRI: Durchgehend >96 (High CRI Modus)
- Farbtemperatur: 3200 K
- Strahlungswinkel: 15°-35° (Zoomeinheit), 25°-50° (Zoomeinheit), 5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36°, 50°
- Dimmer: 0-100 %
- Stroboskop: 0 - 20 Hz
- Dimmerkurven: Linear, Gamma 2.0, Gamma 2.2, S-Kurve
- DMX-Kanäle: 1, 2 oder 4 Kanäle
- Umgebungstemperatur: 0°-40° (Betrieb)
- Einschalttemperatur: -10°-45°
- IP-Schutzart: IP20
- LCD-Display für ein einfaches Setup
- DMX-Steuerung: mit Standard-DMX/RDM-Controller
- Steuerung: DMX -512 , Manuelle Steuerung
- Gehäuse: Schwarzes Aluminium, Blech, spritzgegossene technische Kunststoffe
- Anschlüsse: Neutrik PowerCON (IN/OUT), Neutrik 3-polig XLR (IN/OUT), Neutrik 5-polig XLR (IN/OUT)
- Abmessungen: 425 x 330 x 450 mm (LxBxH, einschl. Halterung)
- Gewicht: 8,5 kg

**Hinweis:** Um dieses Gerät richtig bedienen zu können, sind DMX-Kenntnisse erforderlich.

### Optionales Zubehör

[200100](#) - TLT-5 5° Linsenrohr

[200101](#) - TLT-10 10° Linsenrohr

[200102](#) - TLT-14 14° Linsenrohr

[200103](#) - TLT-19 19° Linsenrohr

[200104](#) - TLT-26 26° Linsenrohr

[200105](#) - TLT-36 36° Linsenrohr

[200106](#) - TLT-50 50° Linsenrohr

[200110](#) - TLT-19HD 19° HD-Linsenrohr

[200111](#) - TLT-26HD 26° HD-Linsenrohr

[200120](#) - Filterrahmen für Infinity 5° Linsenrohr

[200121](#) - Filterrahmen für Infinity 10° Linsenrohr

[200122](#) - Filterrahmen für Infinity 14°, 19°, 26°, 36° oder 50° Linsenrohr

[200123](#) - Filterrahmen für Infinity Zoomlinse

[200130](#) - Iris für Infinity Profile

[200131](#) - Gobohalter für Infinity Profile

[200140](#) - TLT-1230 15-35° Zoomlinse

[200141](#) - TLT-2350 25-50° Zoomlinse

## Übersicht

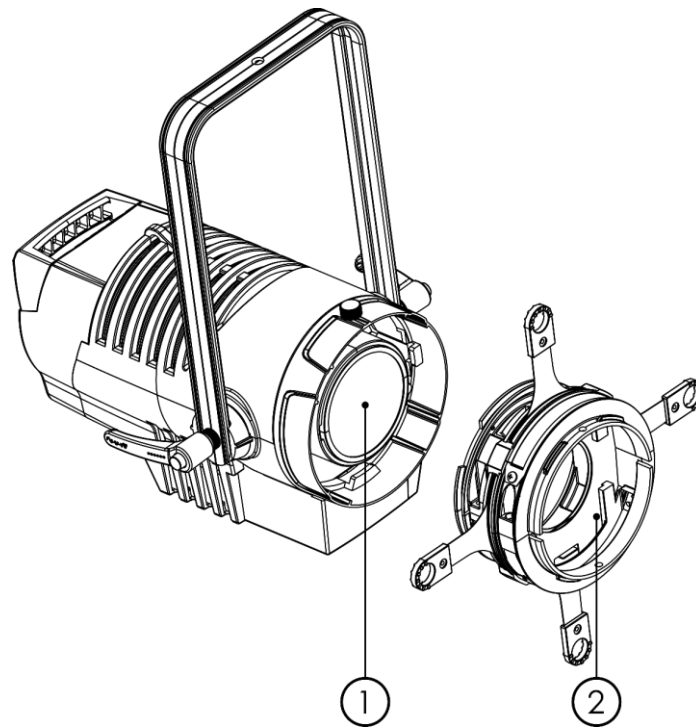


Abb. 01

- 01) Weiße 300W-LED von Lumiled
- 02) Shuttergruppe

Seite

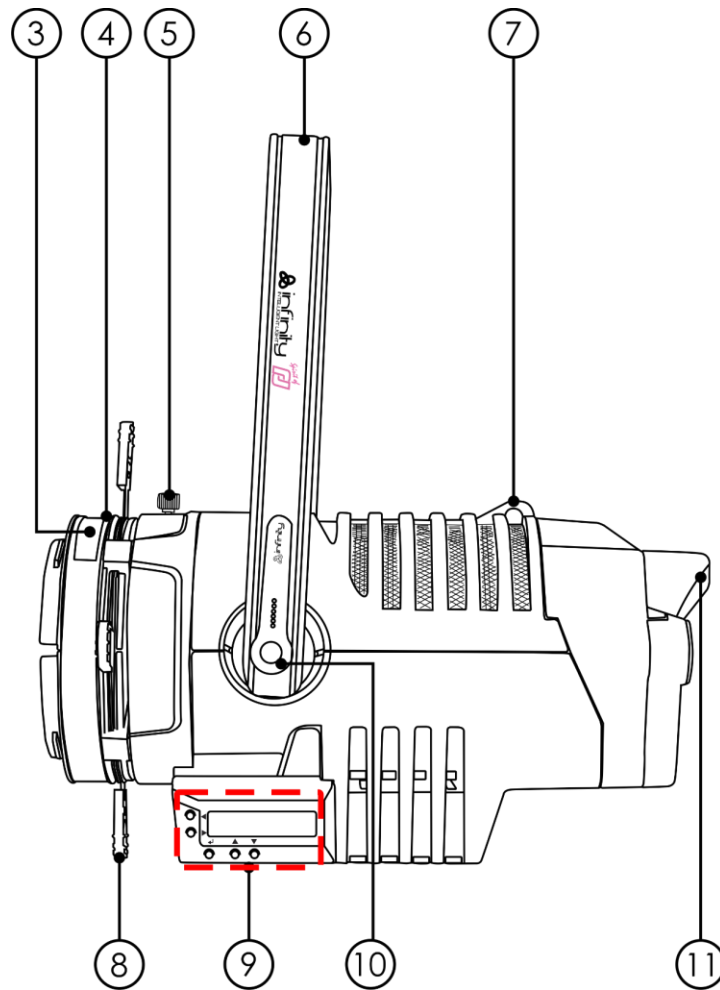


Abb. 02

- 03) Zubehöreinschub
- 04) Einschub für den Gobohalter
- 05) Befestigungskontrolle für die Shuttergruppe
- 06) Halterung
- 07) Sicherheitsring
- 08) Shutter
- 09) Steuerungstasten + LC-Display
- 10) GriffEinstellung
- 11) Rückwärtiger Griff

## Rückseite

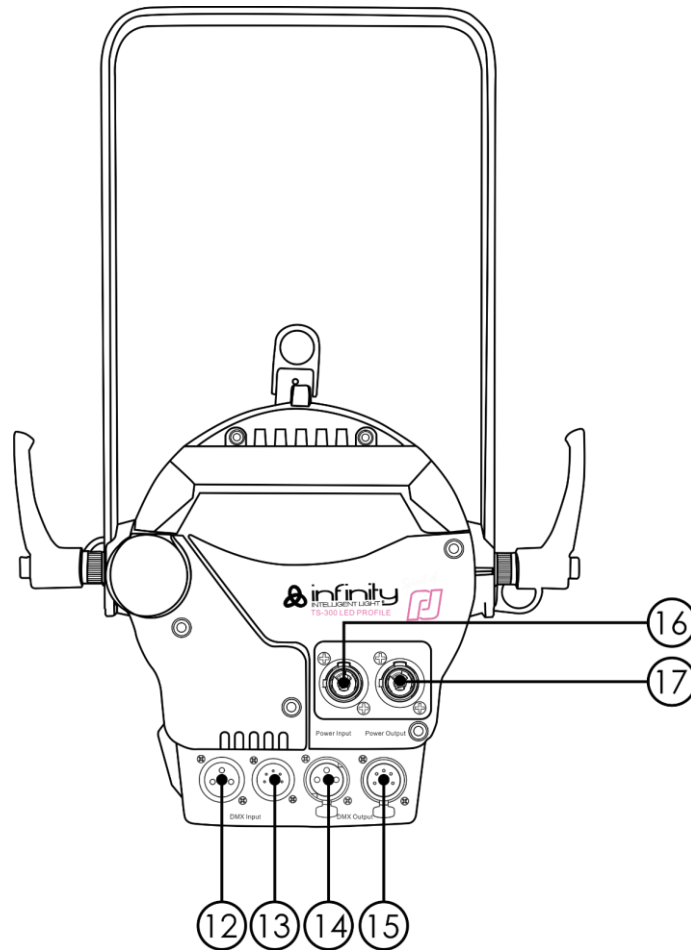


Abb. 03

- 12) Neutrik 3-poliger DMX-Eingang
- 13) Neutrik 5-poliger DMX-Eingang
- 14) Neutrik 3-poliger DMX-Ausgang
- 15) Neutrik 5-poliger DMX-Ausgang
- 16) Neutrik Powercon Eingang (blau)
- 17) Neutrik Powercon-Ausgang (Grau)

## Installation

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien von Ihrem Infinity TS -300 Profile Engine. Versichern Sie sich, dass alle Schaumstoff- und Plastikfüllmaterialien vollständig entfernt sind. Schließen Sie alle Kabel an.

**Schließen Sie das System erst an das Stromnetz an, wenn alle Geräte korrekt angebracht und angeschlossen sind.**

**Trennen Sie das System immer vom Netz, bevor Sie es reinigen oder warten.**

**Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, wird keine Haftung übernommen.**

## Setup und Betrieb

Befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen, da Sie zum empfohlenen Betriebsmodus gehören. Versichern Sie sich immer, dass das Gerät für die örtliche Netzspannung geeignet ist (siehe Technische Daten), bevor Sie es an das Stromnetz anschließen. Ein für 120 V ausgelegtes Gerät darf nicht an eine Netzspannung von 230 V angeschlossen werden und umgekehrt.

### Anbringen der Shuttergruppe

- 01) Lösen Sie die Schraube auf der Oberseite des Scheinwerfers, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- 02) Setzen Sie die mitgelieferte Shuttergruppe ein.
- 03) Drehen Sie die Shuttergruppe um 45° im oder gegen den Uhrzeigersinn.
- 04) Ziehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn fest.

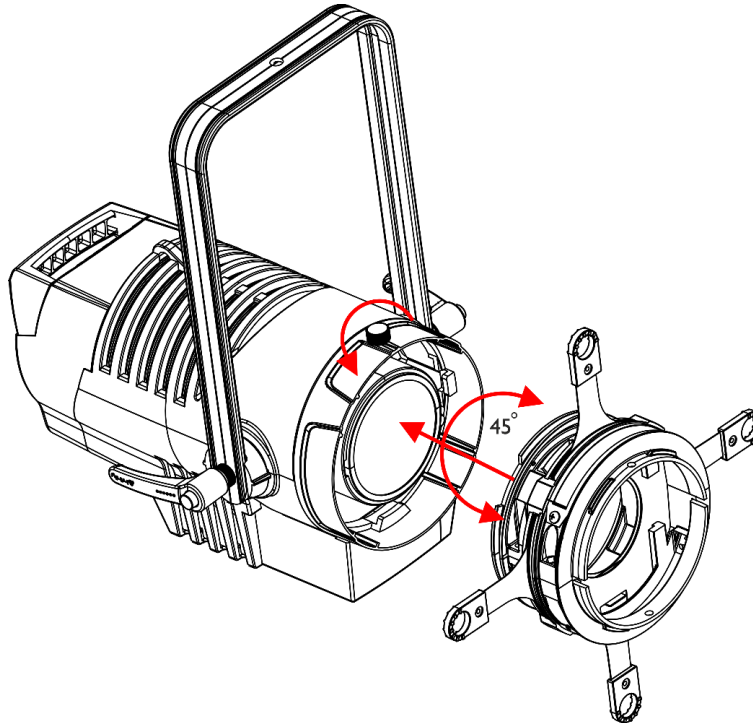


Abb. 04

### Installation des festen Linsenrohrs

- 01) Lösen Sie die Schraube auf der Oberseite des festen Linsenrohrs, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- 02) Führen Sie den Ausschnitt an der markierten Stelle in den Schlitz der Halterung ein, siehe Abbildung 05.
- 03) Drehen Sie das Rohr gegen den Uhrzeigersinn, bis es einrastet.
- 04) Ziehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn fest.

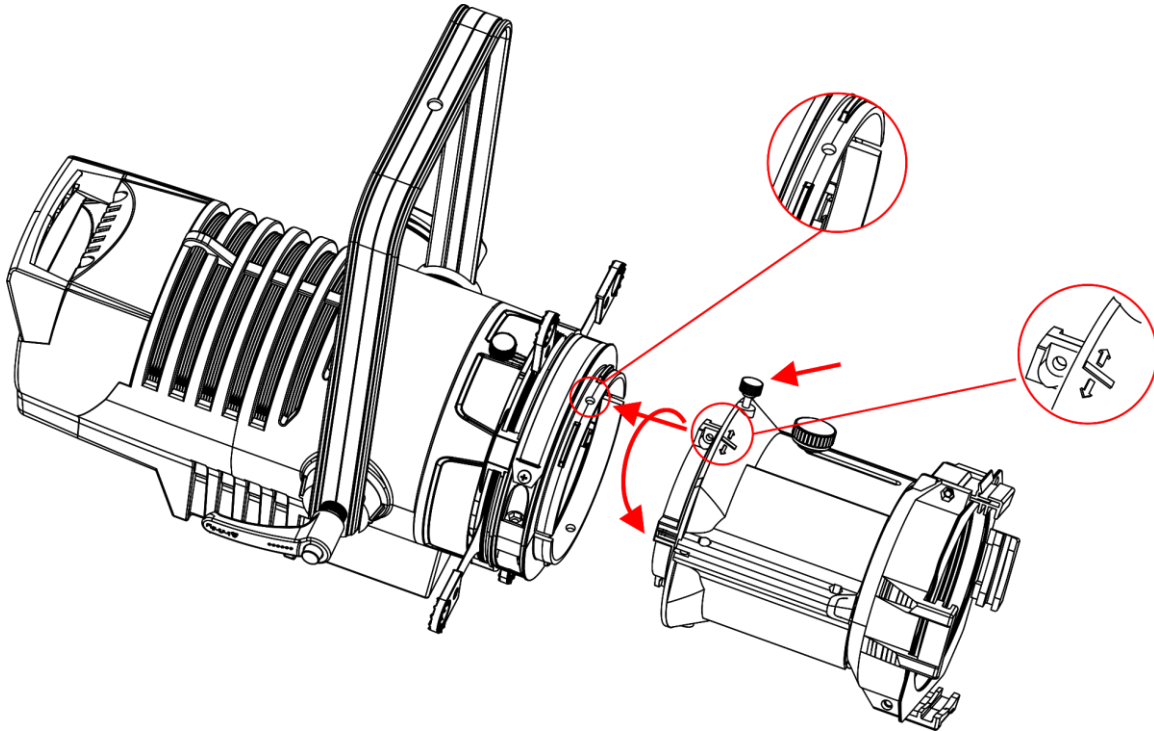


Abb. 05

### Verwendung des festen Linsenrohrs

- 01) Lösen Sie die Fokuskontrolle des Strahls auf der Oberseite des Linsenrohrs, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- 02) Schieben Sie das Linsenrohr nach vorne oder nach hinten, um die gewünschte Strahlenform einzustellen.
- 03) Ziehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn fest.

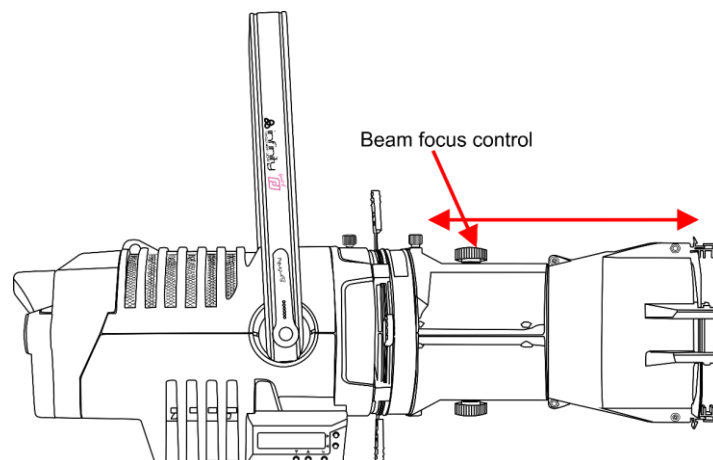


Abb. 06

### Installation des Zoom-Linsenrohrs

- 01) Führen Sie den Ausschnitt an der markierten Stelle in den Schlitz der Halterung ein, siehe Abbildung 07.
- 02) Drehen Sie das Rohr im Uhrzeigersinn, bis es einrastet.

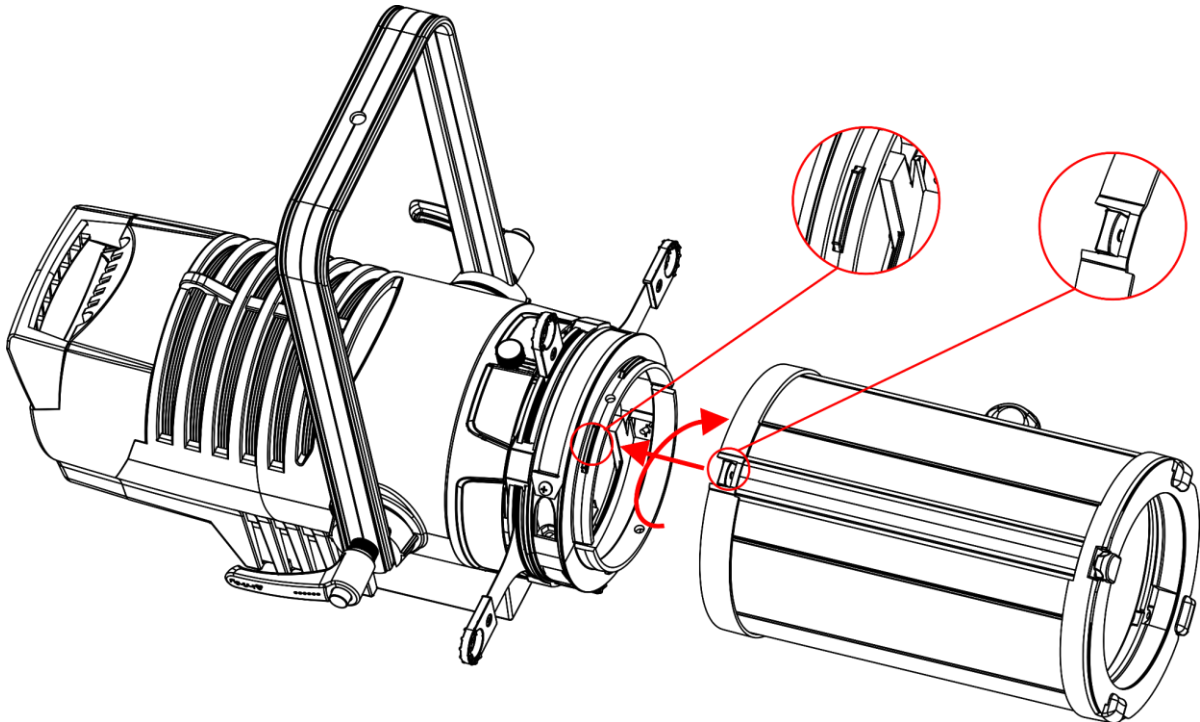


Abb. 07

### Verwendung des Zoom-Linsenrohrs

- 01) Ziehen Sie den Zoomschieber aus der verriegelten Position heraus.
- 02) Schieben Sie ihn vor oder zurück.
- 03) Drehen Sie den Fokusregler, um den Strahl zu fokussieren.

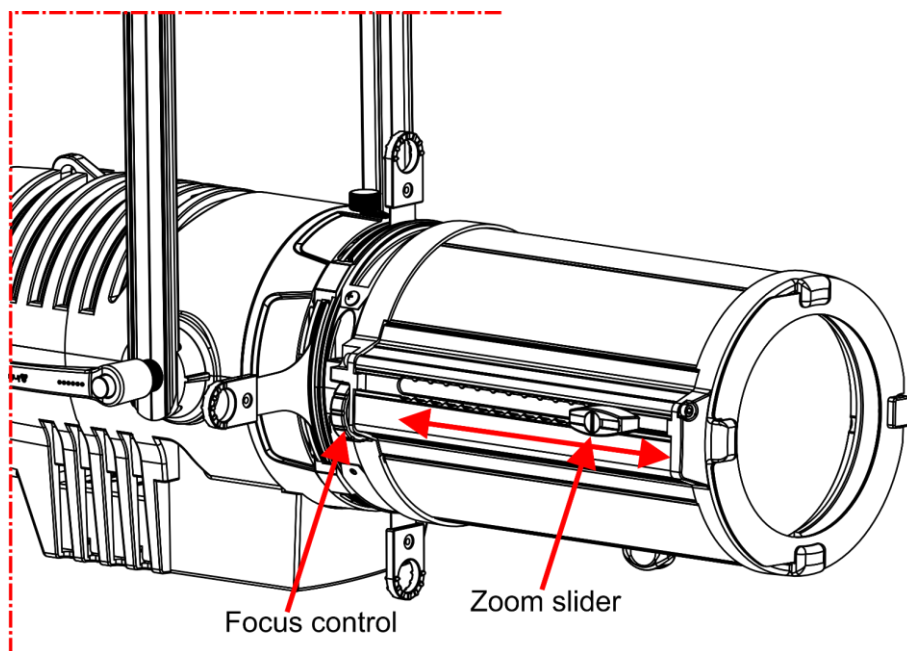


Abb. 08

### Einstellen der Shutter

- 01) Stellen Sie mit den 4 Shuttern den gewünschten Strahl ein.
- 02) Der Einstellungsbereich für jede Shutter liegt zwischen 0-60°.

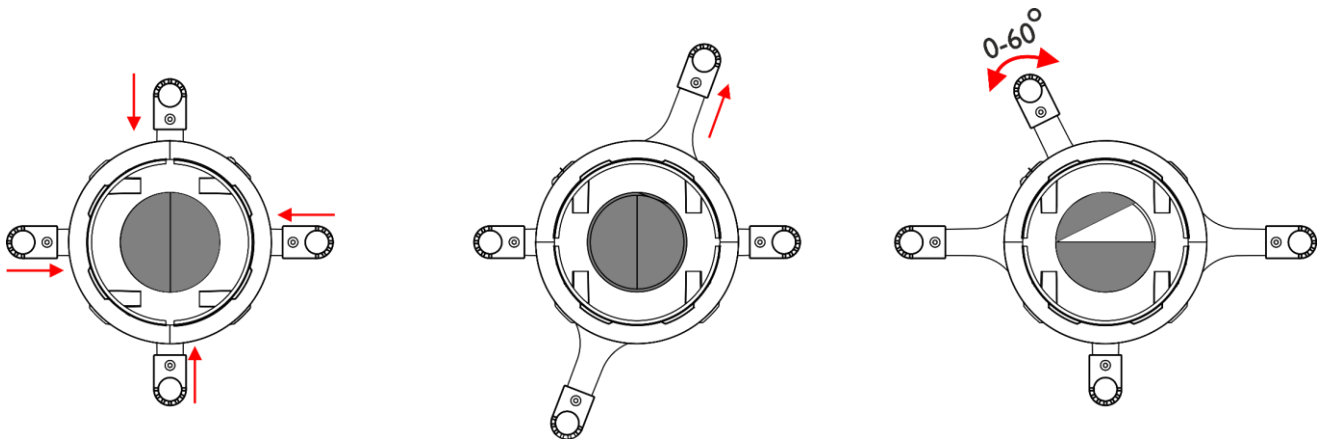


Abb. 09

### Installation des Gobohalters

- 01) Legen Sie ein Gobo der Größe B (Ø 86 mm, Bildgröße 65 mm) in den mitgelieferten Gobohalter ein.
- 02) Befestigen Sie das Gobo mit den 4 Pins am Gobohalter.
- 03) Stecken Sie den Gobohalter in den zugehörigen Einschub.
- 04) Achten Sie darauf, dass der Gobohalter richtig eingeführt wurde.

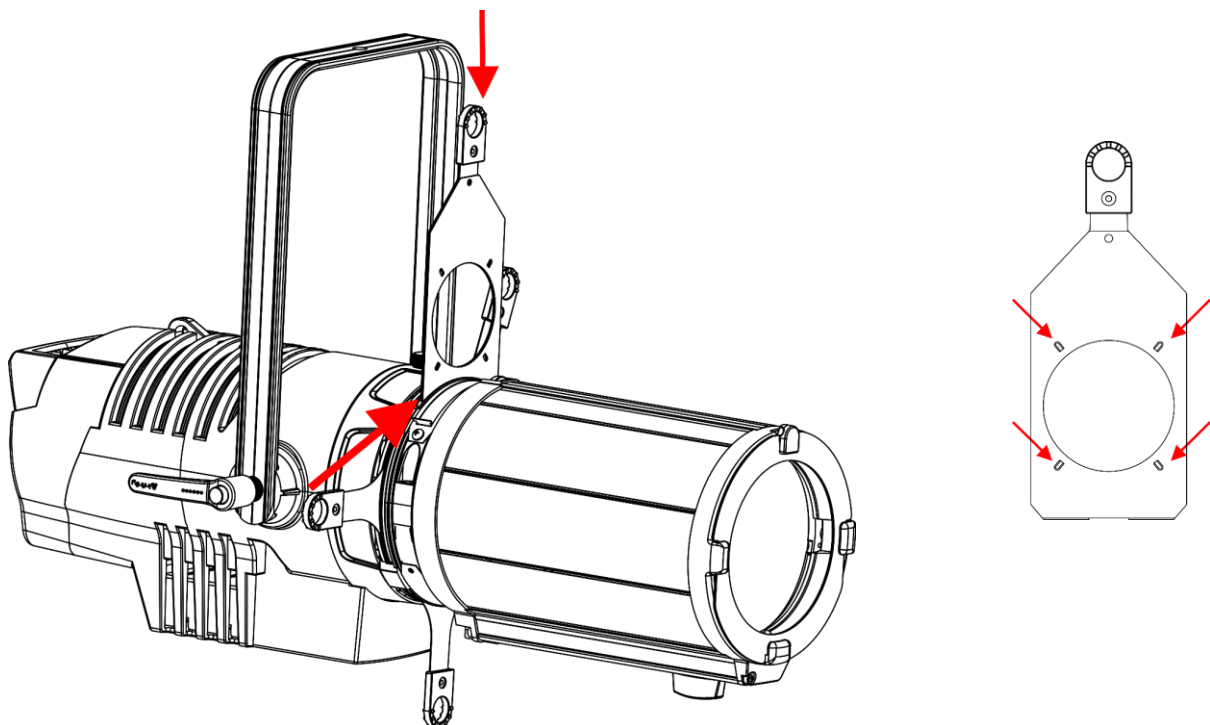


Abb. 10



### Installation der Iris

- 01) Öffnen Sie den Zubehöreinschub (03) und drücken Sie auf beide Seiten der Iris.
- 02) Schieben Sie die Iris in den Zubehöreinschub, bis sie einrastet.
- 03) Achten Sie darauf, dass der Griff über den Einschub hinausragt.

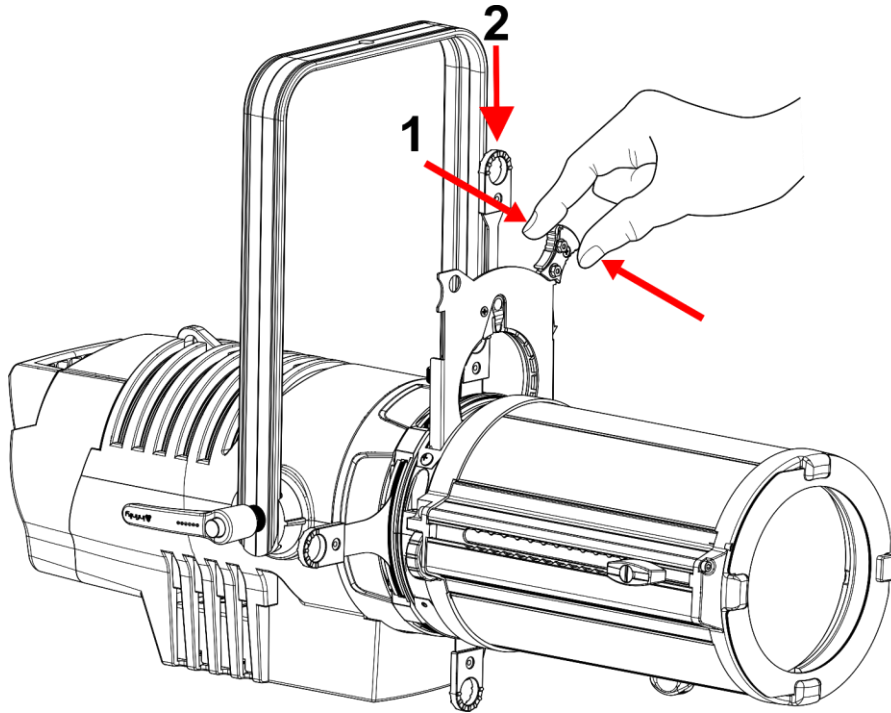


Abb. 11

## Steuerungsmodi


- Es gibt 2 Modi:
- Manuelle Steuerung
  - DMX512 (1CH, 2CH und 4CH)

### Ein Profile Engine (Manuelle Steuerung)

- 01) Bringen Sie das Effektlicht an einem stabilen Traversenrahmen an. Lassen Sie mindestens 0,5 m Freiraum auf allen Seiten, um die Luftzirkulation zu gewährleisten.
- 02) Verwenden Sie immer ein Sicherheitskabel (Bestellnr. 70140 / 70141).
- 03) Schließen Sie das Gerät mit dem Versorgungskabel an eine geeignete Steckdose an.
- 04) Der Profile Engine funktioniert selbstständig, wenn er an kein DMX-Kabel angeschlossen ist.
- 05) Siehe Seite 23 für mehr Informationen über die manuelle Steuerung.

### Mehrere Profile Engines (DMX-Steuerung)

- 01) Bringen Sie das Effektlicht an einem stabilen Traversenrahmen an. Lassen Sie dabei mindestens 1 m Freiraum auf allen Seiten, um die Luftzirkulation zu gewährleisten.
- 02) Verwenden Sie immer ein Sicherheitskabel (Bestellnr. 70140 / 70141).
- 03) Schließen Sie das Gerät mit dem Versorgungskabel an eine geeignete Steckdose an.
- 04) Verbinden Sie die Profile Engines und andere Geräte mit einem 3-poligen XLR-Kabel.

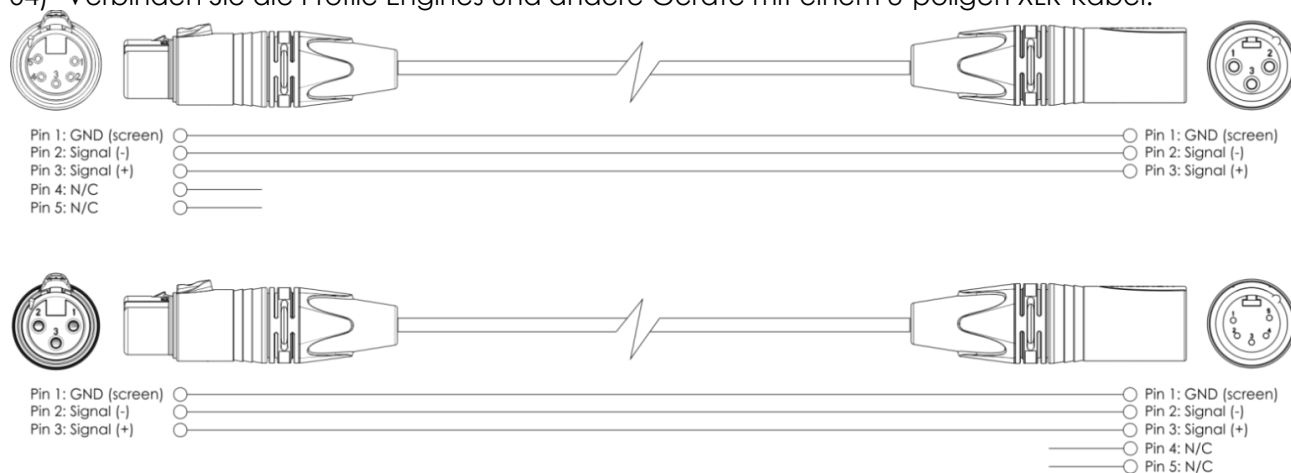

- 05) Verbinden Sie die Geräte wie in Abb. 12 abgebildet. Verwenden Sie ein DMX-Datenkabel, um den Ausgang (OUT) des ersten Geräts mit dem Eingang (IN) des zweiten Geräts zu verbinden. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um das zweite, dritte und vierte Gerät ebenfalls zu verbinden.
- 06) Die Geräte an das Stromnetz anschließen: Schließen Sie je ein Netzkabel an den Powercon-Anschluss aller Geräte an und stecken Sie das andere Ende der Netzkabel in eine geeignete Steckdose. Beginnen Sie mit dem ersten Gerät. Schließen Sie das System erst an das Stromnetz an, wenn alle Geräte korrekt angebracht und angeschlossen sind.

Mehrere Profile Engines (DMX-Setup)

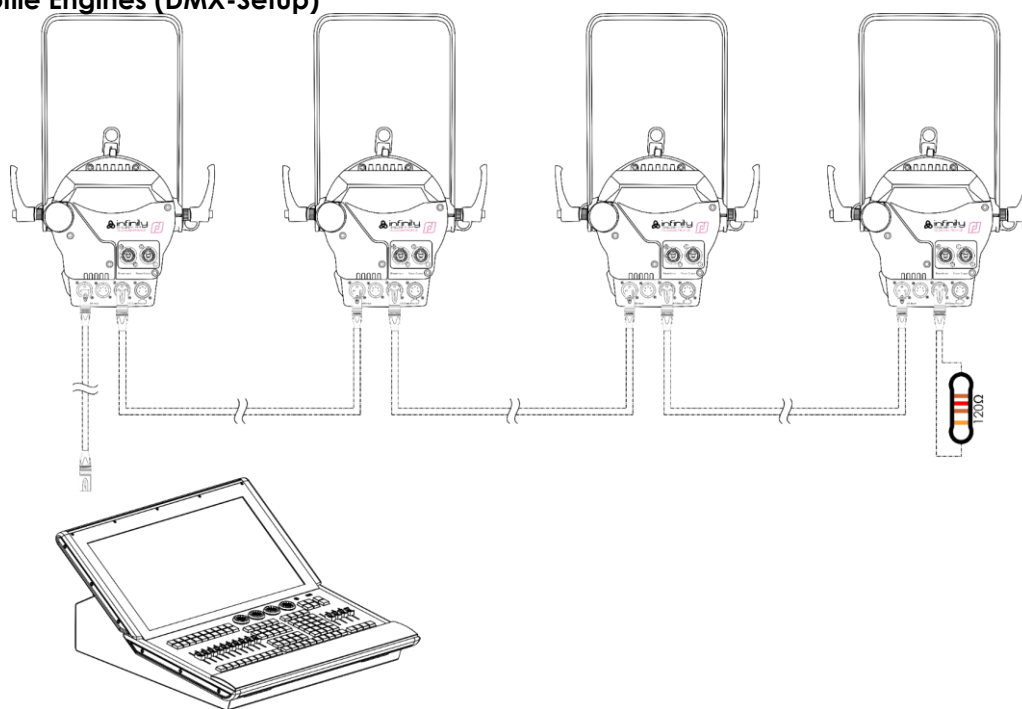


Abb. 12

Hinweis: Verbinden Sie alle Kabel, bevor Sie die Geräte an das Stromnetz anschließen.

### Verbinden der Geräte

Wenn Sie Licht-Shows mit einem oder mehreren Geräten mit einem DMX-512-Controller steuern oder synchronisierte Shows mit zwei oder mehreren Geräten im Master/Slave-Betriebsmodus abspielen wollen, müssen Sie eine serielle Datenübertragungsleitung verwenden. Die Gesamtanzahl der von allen Geräten benötigten Kanäle legt die Zahl der Geräte fest, die die Datenübertragungsleitung unterstützen kann.

#### Wichtig:

Die mit einer seriellen Datenübertragungsleitung verbundenen Geräte müssen in Reihe geschaltet sein. Gemäß dem Standard EIA-485 sollten niemals mehr als 30 Geräte an eine Datenübertragungsleitung angeschlossen werden. Wenn Sie dennoch mehr als 30 Geräte an eine serielle Datenübertragungsleitung anschließen, ohne einen Opto-Splitter zu verwenden, verschlechtert sich eventuell die Qualität des DMX-Signals.



Maximale empfohlene Länge der DMX-Datenübertragungsleitung: 100 Meter  
Maximale empfohlene Anzahl von Geräten an einer DMX-Datenübertragungsleitung: 30 Geräte

Maximale empfohlene Anzahl von Geräten an einem Netzkabel @ 120 V: 3 Geräte

Maximale empfohlene Anzahl von Geräten an einem Netzkabel @ 230V: 6 Geräte

### Datenverkabelung


Zur Verbindung der Geräte müssen Datenkabel verwendet werden. Sie können DAP-Audio-zertifizierte DMX-Kabel direkt bei einem Händler erwerben oder Ihr eigenes Kabel herstellen. Wenn Sie selbst ein Kabel herstellen möchten, verwenden Sie bitte ein Datenkabel, das qualitativ hochwertige Signale übertragen kann und relativ resistent gegen elektromagnetische Interferenzen ist.

#### DMX-Datenkabel

- DAP Kabel, 110 Ohm, mit digitaler Signalübertragung. **Bestellnummer** FL0975 (0,75 m), FL09150 (1,5 m), FL093 (3 m), FL096 (6 m), FL0910 (10 m), FL0915 (15 m), FL0920 (20 m).
- DAP Datenkabel FL08 DMX/AES-EBU, XLR/M 5-pin > XLR/F 5-pin. **Bestellnummer** FL08150 (1,5 m), FL083 (3 m), FL086 (6 m), FL0810 (10 m), FL0820 (20 m).
- DAP DMX-Adapter: 5 Pole > 3 Pole. **Bestellnummer** FLA29.
- DAP DMX-Adapter: 3 Pole > 5 Pole. **Bestellnummer** FLA30.
- DAP DMX-Endstecker, 3-polig. **Bestellnummer** FLA42.
- DAP DMX-Endstecker, 5-polig. **Bestellnummer** FLA43.

Der Infinity TS -300 Profile Engine kann im **Kontrollmodus** mit einem Controller gesteuert oder im **selbstständigen Modus** ohne Controller betrieben werden.

## Bedienfeld

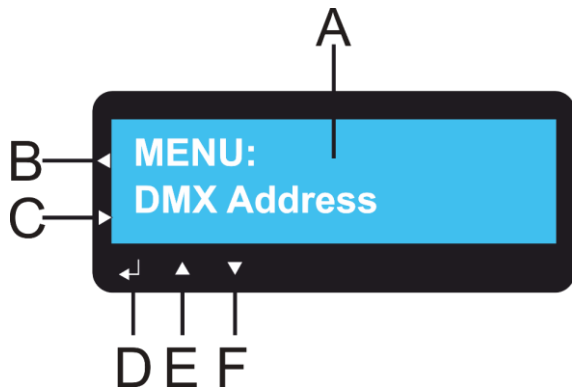

- A) LC-Display
- B) Home-Taste
- C) Return-Taste
- D) Enter-Taste
- E) Up-Taste
- F) Down-Taste

Abb. 13

## Kontrollmodus

Den Geräten werden individuelle Adressen an einer Datenübertragungsleitung zugewiesen, die mit einem Controller verbunden ist.

Die Geräte reagieren auf das vom Controller ausgegebene DMX-Signal. (Wenn Sie eine DMX-Adresse auswählen und speichern, zeigt der Controller die gespeicherte Adresse das nächste Mal an.)

## DMX-Adresszuweisung

Mit dem Bedienfeld können Sie dem Gerät eine DMX-Adresse zuweisen. Das ist der erste Kanal, über den der Profile Engine vom Controller angesteuert wird.

Achten Sie bei der Verwendung eines Controllers darauf, dass das Gerät **4** Kanäle hat.

Die DMX-Adresse muss unbedingt richtig eingestellt werden, wenn Sie mehrere Profile Engines verwenden.

Daher sollte die DMX-Adresse des ersten Profile Engines **1 (001)** sein; die DMX-Adresse des zweiten Geräts sollte **1+4=5 (005)** sein; die DMX-Adresse des dritten Geräts sollte **5+4=9 (009)** sein, etc.

Stellen Sie sicher, dass sich die Kanäle nicht überschneiden, damit jedes einzelne Gerät korrekt angesteuert werden kann. Wenn zwei oder mehreren Profile Engines ähnliche Adressen zugewiesen werden, reagieren sie entsprechend ähnlich.

## Steuerung:


Nachdem Sie allen Profile Engines eine Adresse zugewiesen haben, können Sie sie nun mit Ihrem Lichtpult ansteuern.

**Hinweis:** Beim Einschalten erkennt der Profile Engine automatisch, ob er DMX-512-Daten empfängt. Falls keine Daten empfangen werden, könnte eines der folgenden Probleme vorliegen:


- Das XLR-Kabel des Controllers ist nicht an den entsprechenden Eingang des Geräts angeschlossen.
- Der Controller ist ausgeschaltet oder funktioniert nicht richtig, das Kabel oder der Stecker funktionieren nicht richtig oder die Pole im Eingangsstecker sind vertauscht.

**Hinweis:** Am letzten Gerät muss ein XLR-Endstecker mit einem Widerstand von 120 Ohm angebracht werden, um die korrekte Steuerung über die DMX-Datenübertragungsleitung zu gewährleisten.

Menü-Übersicht

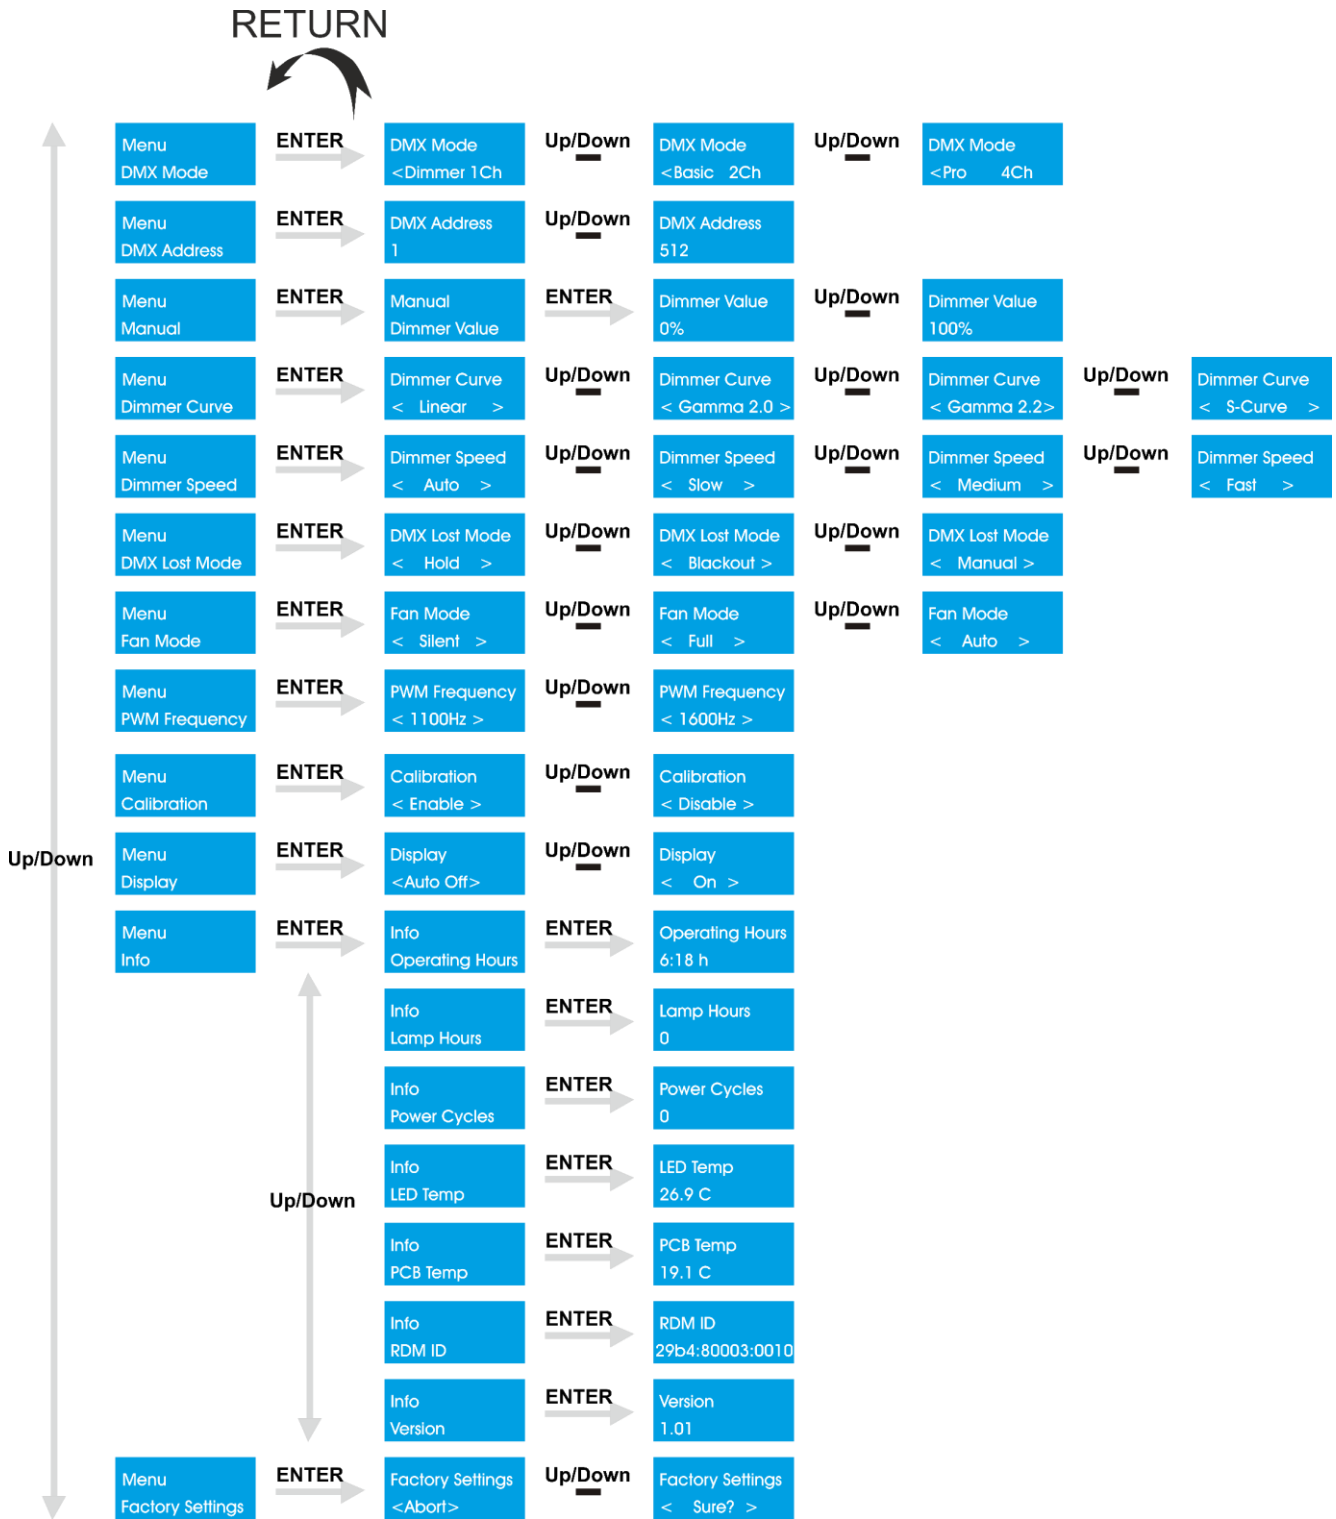

## Beim Hochfahren erscheint der Info-Bildschirm!

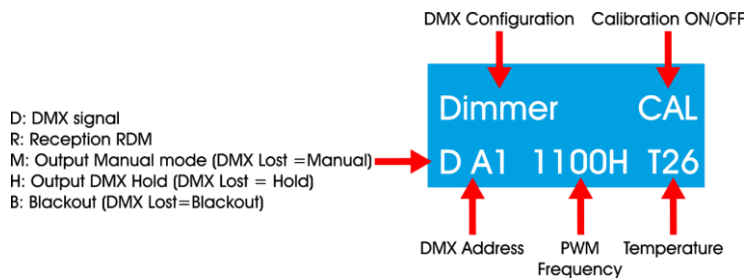

Drücken Sie die **Home-Taste** (B), um zwischen dem Info-Bildschirm und dem aktuellen Modusmenü zu wechseln.

Drücken Sie die **Return-Taste**, (C) um zum Hauptmenü zurückzukehren.

## Aktivieren des Fokusmodus

Halten Sie die **Home-Taste** (B) 2 Sekunden lang gedrückt. Die Ausgabe leuchtet nun weiß mit 3200 K (Fokusmodus). Das Gerät kehrt nach 3 Minuten automatisch in den normalen Modus zurück, oder wenn Sie die **Home-Taste** erneut drücken.

## Hauptmenü-Optionen

Menu DMX Mode	DMX-Konfiguration
Menu DMX Address	DMX-Adresse
Menu Manual	Manueller Modus
Menu Dimmer Curve	Dimmerkurven
Menu Dimmer Speed	Dimmgeschwindigkeit
Menu DMX Lost Mode	DMX-Signal verloren
Menu Fan Mode	Ventilatormodus
Menu PWM Frequency	PWM-Frequenz
Menu Calibration	Kalibrierung
Menu Display	Display
Menu Info	Info
Menu Factory Settings	Wiederherstellen der Werkseinstellungen

### 1. DMX-Konfiguration

In diesem Menü können Sie eine DMX-Konfiguration auswählen.

01) Drücken Sie im Hauptmenü wiederholt auf **UP/DOWN**, bis auf dem Display  angezeigt wird.

02) Drücken Sie **ENTER**, um das Menü zu öffnen.

03) Wählen Sie mit **UP/DOWN** einen der 3 Kanalmodi ,  oder  aus.

04) Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

## 2. DMX Adresse

In diesem Menü können Sie die DMX-Adresse zuweisen.

01) Drücken Sie im Hauptmenü wiederholt auf **UP/DOWN**, bis auf dem Display **Menu DMX Address** angezeigt wird.

02) Drücken Sie **ENTER**, um das Menü zu öffnen.

03) Drücken Sie **UP/DOWN**, um die DMX-Startadresse einzustellen. Der Einstellbereich umfasst die Werte

**DMX Address** 1 **Up/Down** **DMX Address** 512

04) Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

## 3. Manueller Modus

In diesem Menü können Sie die manuellen Einstellungen des Profile Engine vornehmen.

01) Drücken Sie im Hauptmenü wiederholt auf **UP/DOWN**, bis auf dem Display **Menu Manual** angezeigt wird.

02) Drücken Sie **ENTER**, um das Untermenü aufzurufen.

03) Auf dem Display erscheint nun **Manual Dimmer Value**.

04) Stellen Sie mit **UP/DOWN** den Dimmwert ein. Der Einstellbereich umfasst die Werte

**Dimmer Value** 0% **Up/Down** **Dimmer Value** 100%

05) Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.


## 4. Dimmerkurven

In diesem Menü können Sie eine Dimmerkurve auswählen.

01) Drücken Sie im Hauptmenü wiederholt auf **UP/DOWN**, bis auf dem Display **Menu Dimmer Curve** angezeigt wird.

02) Drücken Sie **ENTER**, um das Menü zu öffnen.

03) Wählen Sie mit **UP/DOWN** eine der 4 verfügbaren Optionen aus:

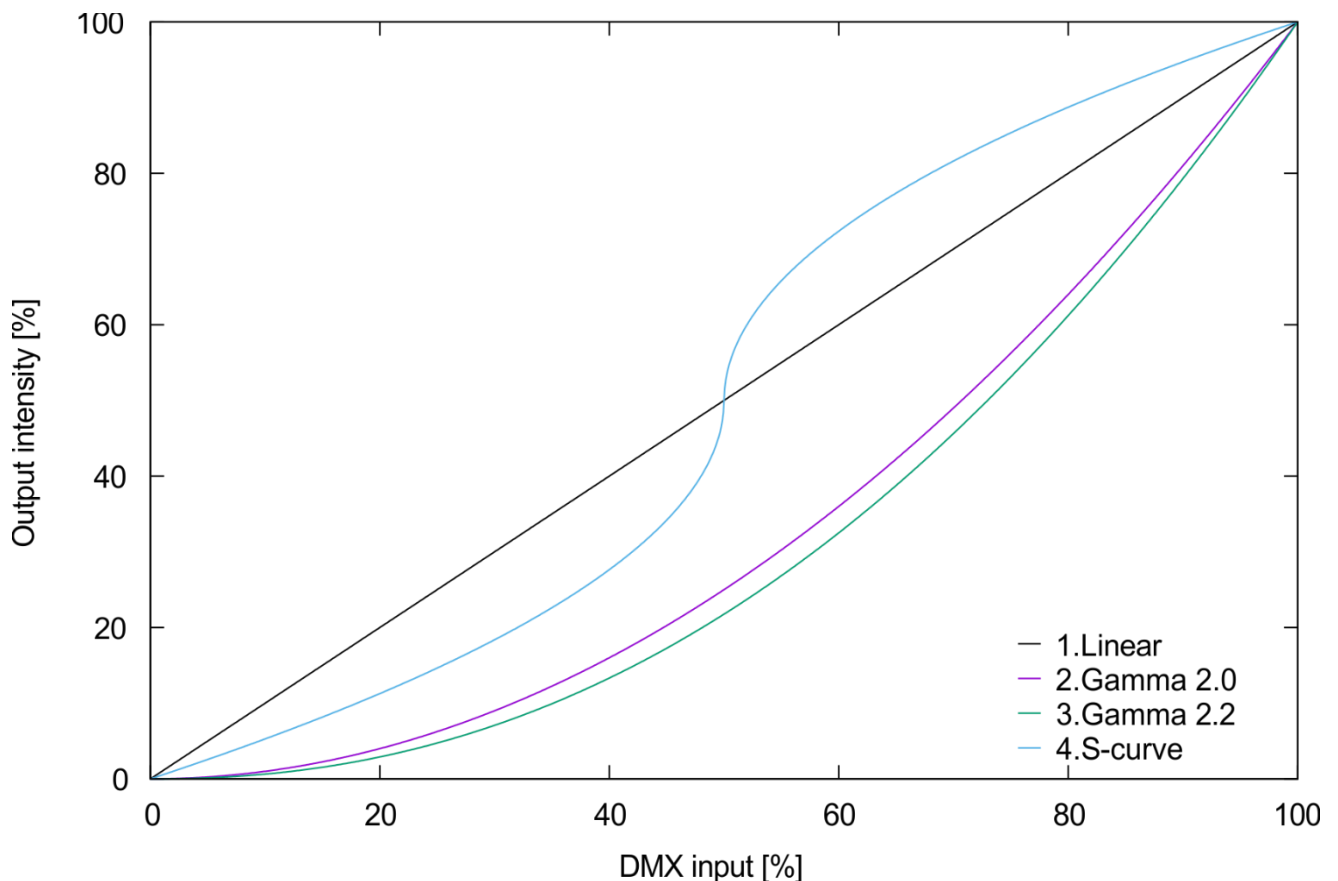



04) Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

## 5. Dimmgeschwindigkeit

In diesem Menü können Sie die Dimmgeschwindigkeit einstellen.

01) Drücken Sie im Hauptmenü wiederholt auf **UP/DOWN**, bis auf dem Display  angezeigt wird.

02) Drücken Sie **ENTER**, um das Menü zu öffnen.

03) Stellen Sie mit **UP/DOWN** die Dimmgeschwindigkeit ein. Wählen Sie eine der 4 Optionen



04) Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.


## 6. DMX-Signal verloren

In diesem Menü können Sie festlegen, wie der Profile Engine reagieren soll, wenn er keine DMX-Signale mehr erhält.

01) Drücken Sie im Hauptmenü wiederholt auf **UP/DOWN**, bis auf dem Display  angezeigt wird.

02) Drücken Sie **ENTER**, um das Menü zu öffnen.

03) Wählen Sie mit **UP/DOWN** eine der 3 Optionen aus:



Das Gerät kehrt zum letzten ordnungsgemäß funktionierenden DMX-Signal vor dem Fehler zurück. Dadurch wird die Show nicht unterbrochen.



Bei einem DMX-Ausfall unterbricht das Gerät die Ausgabe (Blackout).



Das Gerät kehrt zu den letzten ordnungsgemäß funktionierenden manuellen Einstellungen zurück.

04) Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

## 7. Ventilatormodus

In diesem Menü können Sie die Geschwindigkeit des Ventilators steuern.

01) Drücken Sie im Hauptmenü wiederholt auf **UP/DOWN**, bis auf dem Display  angezeigt wird.

02) Drücken Sie **ENTER**, um das Menü zu öffnen.

03) Ändern Sie die die Geschwindigkeit des Ventilators mit **UP/DOWN**. Wählen Sie eine der 3 Optionen



04) Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.


## 8. PWM-Frequenz

In diesem Menü können Sie die PWM- Frequenz einstellen.

01) Drücken Sie im Hauptmenü wiederholt auf **UP/DOWN**, bis auf dem Display  angezeigt wird.

02) Drücken Sie **ENTER**, um das Menü zu öffnen.

03) Drücken Sie **UP/DOWN**, um die PWM-Frequenz einzustellen. Der Einstellbereich umfasst die Werte



in 10-Hz-Schritten.

04) Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

## 9. Kalibrierung

In diesem Menü können Sie die Software für die Farbkalibrierung aktivieren oder deaktivieren.

01) Drücken Sie im Hauptmenü wiederholt auf **UP/DOWN**, bis auf dem Display  angezeigt wird.

02) Drücken Sie **ENTER**, um das Menü zu öffnen.

- 03) Wählen Sie mit **UP/DOWN** Calibration < Enable > oder Calibration < Disable > aus.
- 04) Wenn Sie Calibration < Enable > auswählen, wird Software zur Farbkalibrierung aktiviert (empfohlen).
- 05) Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

## 10. Display

In diesem Menü können Sie die Hintergrundbeleuchtung des Displays einstellen.

- 01) Drücken Sie im Hauptmenü wiederholt auf **UP/DOWN**, bis auf dem Display Menu Display angezeigt wird.
- 02) Drücken Sie **ENTER**, um das Menü zu öffnen.
- 03) Wählen Sie mit **UP/DOWN** eine der Optionen Display <Auto Off> **Up/Down** Display < On > aus.
- 04) Wenn Sie Display <Auto Off> auswählen, wird das Display nach 60 Sekunden deaktiviert.
- 05) Wenn Sie Display < On > auswählen, wird das Display durchgehend beleuchtet.
- 06) Drücken Sie **ENTER**, um die Auswahl zu bestätigen.

## 11. Info

In diesem Menü können Sie die Informationen über das Gerät ansehen.

- 01) Drücken Sie im Hauptmenü wiederholt auf **UP/DOWN**, bis auf dem Display Menu Info angezeigt wird.
- 02) Drücken Sie **ENTER**, um das Menü zu öffnen.
- 03) Scrollen Sie mit **UP/DOWN** durch die Optionen:

<span>Info Operating Hours</span>	<b>ENTER</b> →	<span>Operating Hours 6:18 h</span>	Betriebsstunden
<span>Info Lamp Hours</span>	<b>ENTER</b> →	<span>Lamp Hours 0</span>	Betriebsstunden der aktuellen Lampe
<span>Info Power Cycles</span>	<b>ENTER</b> →	<span>Power Cycles 0</span>	Zeigt, wie häufig das Gerät bisher eingeschaltet wurde
<span>Info LED Temp</span>	<b>ENTER</b> →	<span>LED Temp 26.9 C</span>	LED-Temperatur
<span>Info PCB Temp</span>	<b>ENTER</b> →	<span>PCB Temp 19.1 C</span>	PCB-Temperatur
<span>Info RDM ID</span>	<b>ENTER</b> →	<span>RDM ID 29b4:80003:0010</span>	RDM-Identifikationsnummer
<span>Info Version</span>	<b>ENTER</b> →	<span>Version 1.01</span>	Aktuelle Softwareversion

- 04) Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

## 12. Wiederherstellen der Werkseinstellungen

In diesem Menü können Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

- 01) Drücken Sie im Hauptmenü wiederholt auf **UP/DOWN**, bis auf dem Display Menu Factory Settings angezeigt wird.
- 02) Drücken Sie **ENTER**, um das Menü zu öffnen.
- 03) Wählen Sie mit **UP/DOWN** eine der Optionen Factory Settings <Abort> **Up/Down** Factory Settings < Sure? > aus.
- 04) Drücken Sie **ENTER**, um die Auswahl zu bestätigen.
- 05) Wenn Sie Factory Settings <Abort> auswählen, werden die Werkseinstellungen des Geräts nicht wiederhergestellt.
- 06) Wenn Sie Factory Settings < Sure? > auswählen, drücken Sie **ENTER** zur Bestätigung.
- 07) Die Werkseinstellungen des Geräts werden nun wiederhergestellt.

## DMX-Kanäle

### 1 Kanal (Dimmer)

#### Kanal 1 – Dimmer

0-255 Dimmerhelligkeit, von Schwarz bis maximale Helligkeit 0-100%

### 2 Kanäle (Basic)

#### Kanal 1 – Dimmer

0-255 Dimmerhelligkeit, von Schwarz bis maximale Helligkeit 0-100%

#### Kanal 2 – Shutter/Stroboskop

0-5 Geschlossen

6-249 Stroboskopfrequenz von niedrig nach hoch

250-255 Offen

### 4 Kanäle (Pro)

#### Kanal 1 – Dimmer

0-255 Dimmerhelligkeit, von Schwarz bis maximale Helligkeit 0-100%

#### Kanal 2 - Dimmer, Feineinstellung

0-255 Feineinstellung der Dimmerhelligkeit, von Schwarz bis maximale Helligkeit 0-100%

#### Kanal 3 – Shutter/Stroboskop

0-5 Geschlossen

6-249 Stroboskopfrequenz von niedrig nach hoch

250-255 Offen

#### Kanal 4 – Steuerungsmodus (CH1 muss zwischen 1-255 und CH3 zwischen 6-255 eingestellt sein ) (Funktion wird frühestens 3 Sekunden nach Einstellen des DMX-Werts aktiviert)

0-7 Keine Funktion

8-15 Dimmerkurve 1: Linear

16-23 Dimmerkurve 2: Gamma 2.0

24-31 Dimmerkurve 3: Gamma 2.2

32-39 Dimmerkurve 4: S-Kurve

40-47 Dimmgeschwindigkeit 1: Auto

48-55 Dimmgeschwindigkeit 2: Langsam

56-63 Dimmgeschwindigkeit 3: Mittel

64-71 Dimmgeschwindigkeit 4: Schnell

72-103 Keine Funktion

104-111 PWM-Frequenz: 1,1 kHz

112-119 PWM-Frequenz: 1,2 kHz

120-127 PWM-Frequenz: 1,3 kHz

128-135 PWM-Geschwindigkeit: 1,4 kHz

136-143 PWM-Frequenz: 1,5 kHz

144-151 PWM-Frequenz: 1,6 kHz

152-159 Kalibrierung deaktiviert

160-167 Kalibrierung aktiviert

168-175 Ventilatormodus: lautlos

176-183 Ventilatormodus: Auto

184-191 Ventilatormodus: volle Leistung

192-199 Grafisches Display: automatisch aus

200-207 Grafisches Display: ein

208-249 Keine Funktion

250 Alles zurücksetzen

251-255 Keine Funktion

### Wartung

Der Infinity TS -300 Profile Engine von Showtec ist annähernd wartungsfrei. Dennoch sollte das Gerät regelmäßig gereinigt werden. Falls das Gerät nicht regelmäßig gereinigt wird, verringert sich seine Ausgabeleistung mit der Zeit erheblich. Trennen Sie das Gerät vom Netz und wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab. Da Nebelfluid generell Rückstände hinterlässt und so die Lichtleistung schnell verringert, sollte die Glasscheibe auf der Vorderseite einmal in der Woche gereinigt werden. Tauchen Sie das Gerät niemals in eine Flüssigkeit.

Die Anschlüsse sollten ebenfalls regelmäßig gereinigt werden. Trennen Sie das Gerät vom Netz und wischen Sie den DMX- und den Audio-Eingang mit einem feuchten Tuch ab. Versichern Sie sich, dass alle Anschlüsse vollständig trocken sind, bevor Sie das Gerät mit anderen Geräten verbinden oder wieder ans Netz anschließen.

Der Bediener muss sicherstellen, dass alle sicherheitsrelevanten und maschinentechnischen Vorrichtungen jeweils nach einem Jahr einer technischen Abnahmeprüfung durch qualifiziertes Personal unterzogen werden.

Der Bediener muss sicherstellen, dass alle sicherheitsrelevanten und maschinentechnischen Vorrichtungen einmal jährlich durch qualifiziertes Personal überprüft werden.

Bei der Überprüfung müssen die nachfolgenden Punkte betrachtet werden:

- 01) Alle Schrauben, die für die Installation des Produkts oder von Teilen des Produkts verwendet werden, müssen festsitzen und dürfen nicht korrodiert sein.
- 02) Weder Gehäuse noch Befestigungen oder die Stellen, an denen das Produkt befestigt ist, dürfen Verformungen aufweisen.
- 03) Mechanisch bewegte Bauteile wie Achsen, Linsen, etc. dürfen keinerlei Verschleißspuren aufweisen.
- 04) Netzkabel müssen unbeschädigt sein und dürfen keine Anzeichen von Materialermüdung aufweisen.

### Reinigung der Feldlinse

Sie können auf die Feldlinse zugreifen, indem Sie die Shuttergruppe vom Gerät abnehmen. Reinigen Sie die Linse mit einem sauberen Mikrofaser Tuch. Sie können auch Isopropanol auf das Tuch auftragen. Sprühen Sie die Reinigungslösung nicht direkt auf die Linse oder ins Geräteinnere.

- 01) Lösen Sie die Schraube auf der Oberseite des Scheinwerfers, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- 02) Entfernen Sie die mitgelieferte Shuttergruppe.
- 03) Reinigen Sie die Linse wie oben beschrieben mit einem weichen Tuch.
- 04) Bringen Sie erneut die Shuttergruppe an.
- 05) Ziehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn fest.

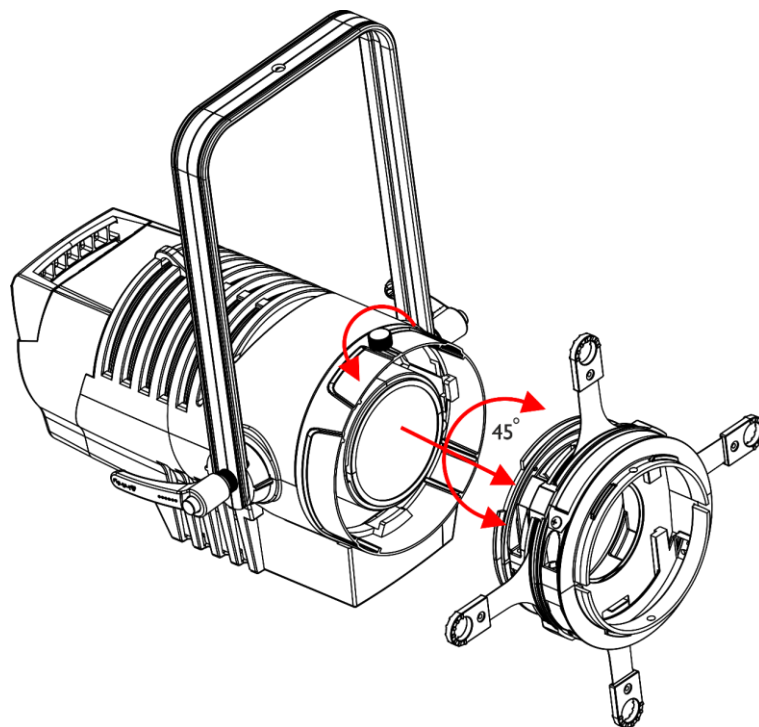


Abb. 14

### Fehlersuche

---

#### Kein Licht

Diese Anleitung zur Fehlersuche soll bei der Lösung einfacher Probleme helfen.

Falls ein Problem auftreten sollte, führen Sie die unten stehenden Schritte der Reihe nach aus, bis das Problem gelöst ist. Sobald das Gerät wieder ordnungsgemäß funktioniert, sollten die nachfolgenden Schritte nicht mehr ausgeführt werden.

Der Lichteffekt funktioniert nicht ordnungsgemäß – Wenden Sie sich an Fachpersonal.

Es gibt vier mögliche Fehlerquellen: Wiederherstellung der Werkseinstellungen, die Stromversorgung, die LED, die interne Sicherung.

- 01) Versuchen Sie zuerst, die Werkseinstellungen wiederherzustellen.  
(**12. Wiederherstellen der Werkseinstellungen**, siehe Seite 25).
- 02) Stromversorgung. Überprüfen Sie, ob das Gerät an eine geeignete Stromversorgung angeschlossen ist.
- 03) Die LEDs. Geben Sie den Profile Engine an Ihren Infinity-Händler zurück.
- 04) Die interne Sicherung. Geben Sie den Profile Engine an Ihren Infinity-Händler zurück.
- 05) Wenn alle erwähnten Bestandteile in einem ordnungsgemäßen Zustand zu sein scheinen, verbinden Sie das Gerät wieder mit dem Netz.
- 06) Wenn Sie die Ursache des Problems nicht ausfindig machen können, öffnen Sie auf keinen Fall das Gerät, da es Schaden nehmen könnte und die Garantie erlischt.
- 07) Geben Sie das Gerät an Ihren Infinity-Händler zurück.

#### Keine Reaktion auf DMX-Signale

Die Fehlerquellen könnten das DMX-Kabel oder die Anschlussteile, ein defekter Controller oder eine defekte DMX-Karte für die Lichteffekte sein.

- 01) Überprüfen Sie die DMX-Einstellungen. Versichern Sie sich, dass die DMX-Adressen korrekt zugewiesen sind.
- 02) Überprüfen Sie das DMX-Kabel: Ziehen Sie den Netzstecker ab, wechseln Sie das DMX-Kabel aus und stecken Sie den Netzstecker erneut an. Probieren Sie erneut, ob das Gerät nun auf DMX-Signale reagiert.
- 03) Stellen Sie fest, ob der Controller oder das Lichteffektgerät defekt ist. Funktioniert der Controller ordnungsgemäß mit anderen DMX-Produkten? Falls das nicht der Fall ist, lassen Sie ihn reparieren. Falls der Controller funktioniert, bringen Sie das DMX-Kabel und das Lichteffektgerät zu einem qualifizierten Techniker.

Problem	Mögliche Ursache(n)	Lösung
Einer oder mehrere Scheinwerfer funktionieren überhaupt nicht.	Das Gerät erhält keinen Strom	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist und ob die Kabel angeschlossen sind.</li> </ul>
	Hauptsicherung durchgebrannt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geben Sie das Gerät an Ihren lokalen Infinity-Händler zurück.</li> </ul>
Die Geräte starten korrekt neu, aber sie reagieren fehlerhaft oder überhaupt nicht auf den Controller.	Der Controller ist nicht angeschlossen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schließen Sie den Controller an</li> </ul>
	Der 3/5-polige XLR-Ausgang des Controllers passt nicht zum XLR-Eingang des ersten Geräts an der Datenübertragungsleitung (d. h., die Polarität ist vertauscht)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schalten Sie einen Phasendreher zwischen den Controller und das erste Gerät an der Datenübertragungsleitung.</li> </ul>
Die Geräte starten korrekt neu, aber einige reagieren fehlerhaft oder überhaupt nicht auf den Controller.	Schlechte Signalqualität	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie die Signalqualität. Falls Sie weit unter 100 % liegt, könnte das Problem eine minderwertige Datenübertragungsleitung, minderwertige oder gebrochene Kabel, ein fehlender Endstecker oder ein defektes Gerät sein, dass die Datenübertragung stört</li> </ul>
	Schlechte Verbindung der Datenübertragungsleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie alle Verbindungen und Kabel. Korrigieren Sie schlechte Verbindungen. Reparieren oder ersetzen Sie beschädigte Kabel</li> </ul>
	Die Datenübertragung wird nicht mit einem 120-Ohm-Endstecker beendet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bringen Sie an der Ausgangsbuchse des letzten Geräts an der Datenleitung einen Endstecker an.</li> </ul>
	Fehlerhafte Adresszuweisung der Geräte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie die Adresseinstellung</li> </ul>
	Eines der Geräte an der Datenübertragungsleitung funktioniert nicht korrekt und stört die Datenübertragung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überbrücken Sie eine Verbindung nach der anderen, bis die Funktionsfähigkeit wieder hergestellt ist: Ziehen Sie beide Stecker heraus und verbinden Sie sie direkt miteinander</li> <li>Lassen Sie das defekte Gerät von einem qualifizierten Techniker warten</li> </ul>
	3-polige XLR-Ausgänge an den Geräten passen nicht zueinander (Pins 2 und 3 vertauscht)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schalten Sie einen Phasendreher zwischen die Geräte oder tauschen Sie Pol 2 und Pol 3 an dem nicht ordnungsgemäß funktionierendem Gerät aus</li> </ul>
Kein Licht oder LED fällt zeitweise aus	Das Gerät ist zu heiß geworden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lassen Sie das Gerät abkühlen</li> <li>Reinigen Sie den Ventilator</li> <li>Überprüfen Sie, dass die Belüftungsschlitze nicht blockiert sind</li> <li>Stellen Sie die Klimaanlage kälter</li> </ul>
	LED beschädigt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trennen Sie alle Verbindungen des Geräts und geben Sie es an Ihren Händler zurück</li> </ul>
	Die Stromversorgungseinstellungen passen nicht zur örtlichen Netzspannung und Frequenz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Überprüfen Sie die Einstellungen und korrigieren Sie sie bei Bedarf</li> </ul>

## Technische Daten

Modell:	Infinity TS-300 Profile Engine
Eingangsspannung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	300W
Leistungsfaktor:	0,97
DMX-Verbindung:	30 Stk.
Abmessungen:	425 x 330 x 450 mm (LxBxH, einschl. Halterung)
Gewicht:	8,5 kg
<b>Bedienung und Programmierung:</b>	
Ausgabepole:	Pin 1 (Erde), Pin 2 (-), Pin 3 (+)
DMX-Modus:	1, 2 oder 4 Kanäle
Signaleingänge:	3/5-poliger XLR-Eingang
Signalausgang:	3/5-poliger XLR-Ausgang
<b>Elektromechanische Effekte:</b>	
Lichtquelle:	Weißer 300W-LED von Lumiled
Lichtleistung:	8300 lm
CRI:	Durchgehend > 96% (High CRI Modus)
Farbtemperatur:	3200K
Strahlungswinkel:	15°-35° (Zoomeinheit), 25°-50° (Zoomeinheit) 5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36°, 50°
Dimmer:	0-100 %
Stroboskop:	0 - 20 Hz
Dimmerkurven:	Linear, Gamma 2.0, Gamma 2.2, S-Kurve
Gehäuse:	Aluminium, Blech, spritzgegossene technische Kunststoffe
Farbe:	Schwarz
IP-Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0°-40°(Betrieb)
Einschalttemperatur:	-10°-45°
DMX-Steuerung:	mit Standard-DMX/RDM-Controller
Eigenschaften:	LC-Display
Steuerung:	DMX -512 , Manuelle Steuerung
Anschlüsse:	Neutrik PowerCON IN/OUT, Neutrik 3-polig XLR IN/OUT, Neutrik 5-polig XLR IN/OUT
Max. Umgebungstemperatur (Betrieb) $t_a$ :	0°-40°C
Einschalttemperatur:	-10°-45°C
Max. Gehäusetemperatur $t_B$ :	80°C;
<b>Mindestabstand:</b>	
Mindestabstand zu brennbaren Oberflächen:	0,5 m
Mindestabstand zum beleuchteten Objekt:	1,5 m




Unangekündigte Änderungen der technischen Daten und des Designs bleiben vorbehalten.



Website: [www.Showtec.info](http://www.Showtec.info)  
E-Mail: [service@highlite.com](mailto:service@highlite.com)



Abmessungen

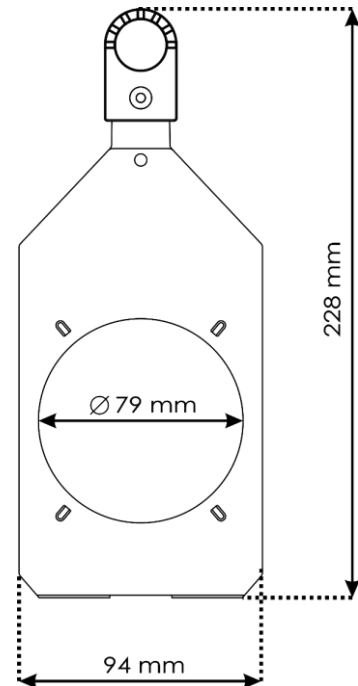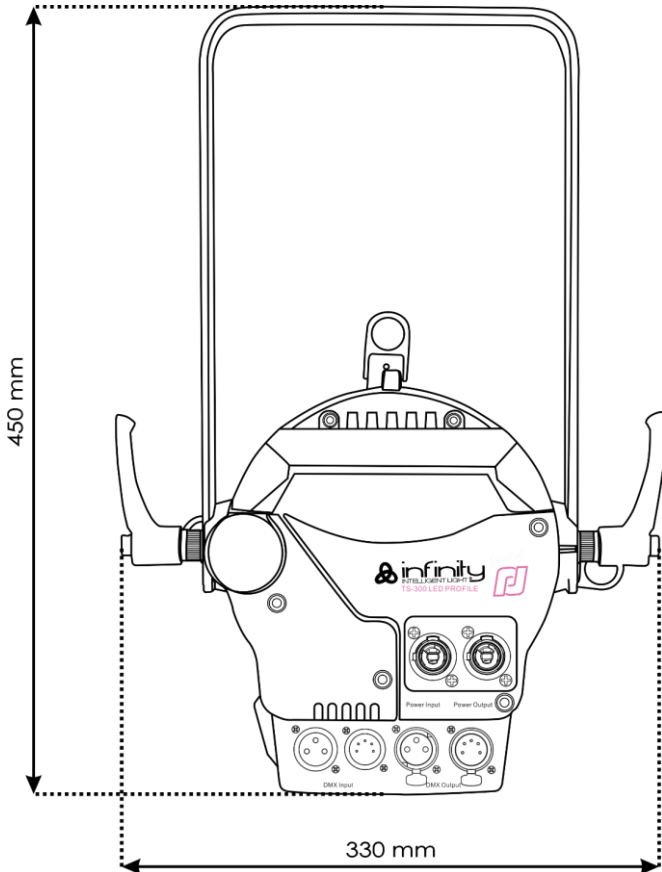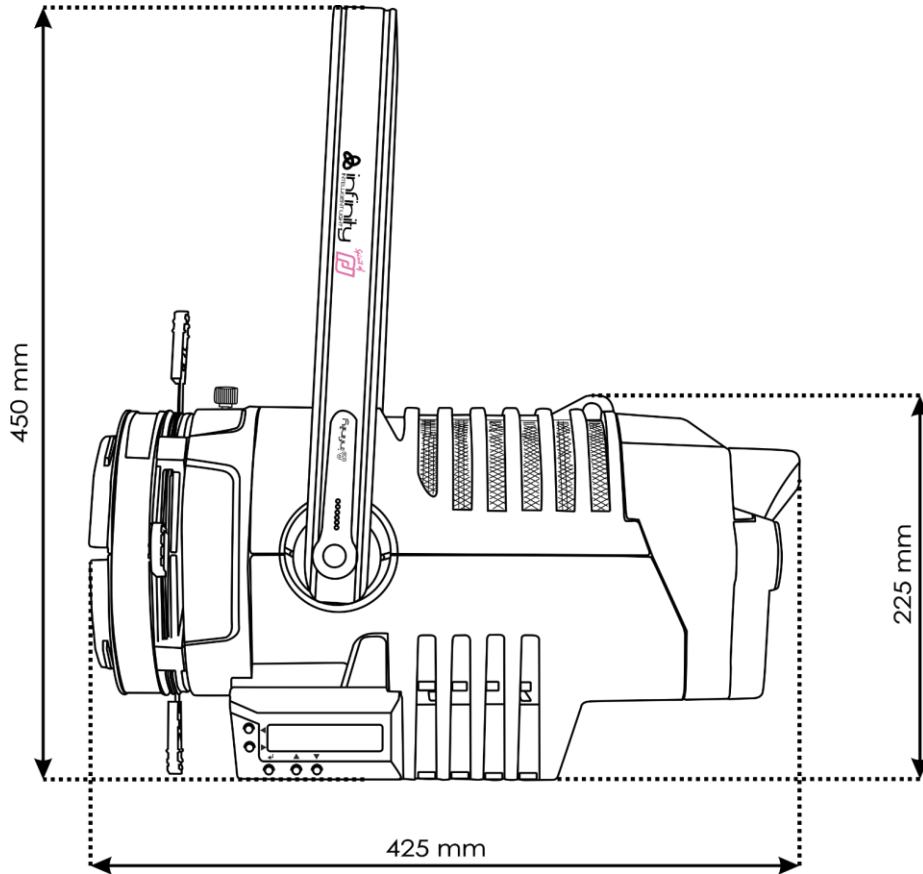





©2018 Infinity